

AIR WING *slitt* 取付説明書

各部名称

ウイングプレート **A**

エアコンの風を緩やかに室内全体に送ります。

アダプター **B**

取付け時に吹出口に固定し角度調節をします。

ストッパー **C**

差し込むだけでウイングプレートとアダプターを固定します。



取付け方法

※ライン型吹出口エアコン専用です。

【1】組み立て

アダプター **B** をウイングプレート **A** にスライドしてはめ込みます。

次にストッパー **C** を差し込み、**A** と **B** を固定します。

(図 1)

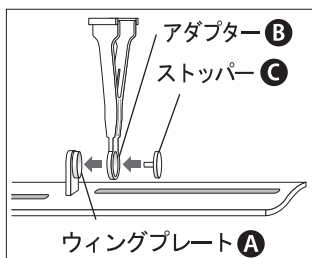


図 1

【2】取付け

アダプター **B** の ➡ を指でつまみ、ルーバーの間に差し込みます。

アダプター **B** が引っかかり、ずれ落ちないことを十分に確認してください。(図 2 例①)

※エアコンの機種によって差し込み位置が異なります。下記は主なライン型吹出口エアコンの横から見た一例です。

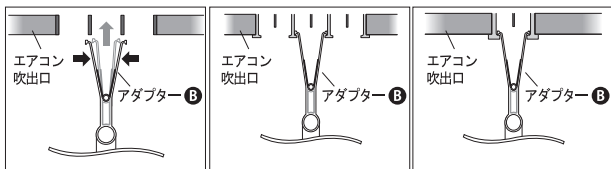


図 2

【3】角度調節

アダプター **B** は天井に垂直に立てたままウイングプレート **A** を動かして角度調節をします。

この際にカチカチと音がしますが異常ではありません。(図 3)


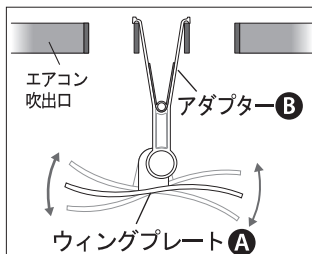


図 3


1年中快適に過ごすために

ウイングプレートの角度を上下に180度動かせるので、自由にお好きな風向設定が可能です。冷暖房にも対応していますので、1年中便利です。

冷房時

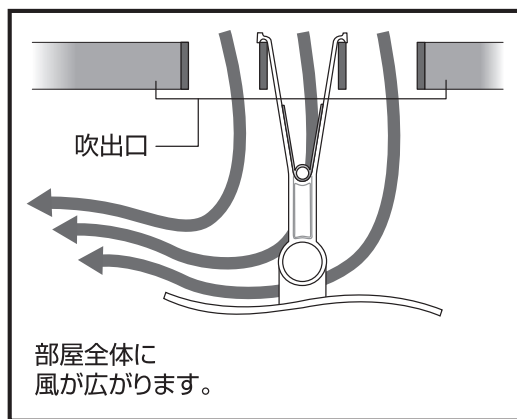

暖房時

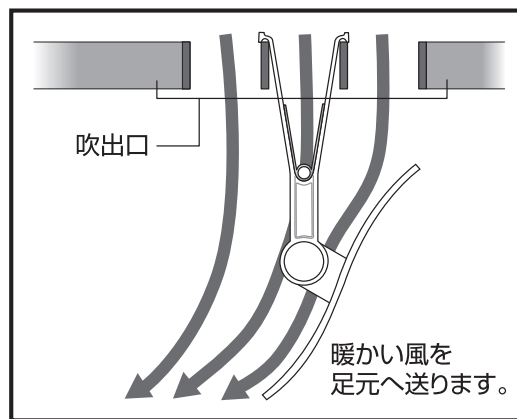

ご使用できない空調器機

各エアコンメーカーのライン型吹出口エアコン専用ですが、機種により取付けできない場合があります。

その他の注意点

- * 吹出口の付近に温度センサーがある場合、センサーの位置からずらして設置してください。
- * 自動可動式ルーバーのエアコンの場合、取付け時に接触しないかご確認ください。
- * 吹出口の出口付近にフィルターが付いている機種の場合、取付けにくいことがあります。
- * 商品を踏んだり、ぶら下がったりしないで下さい。