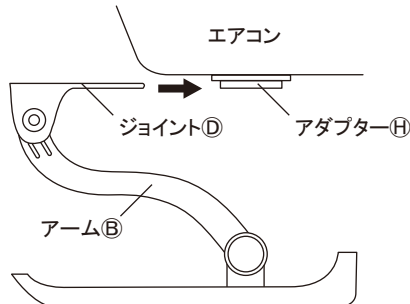
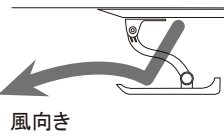
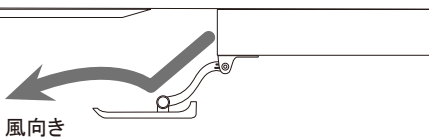
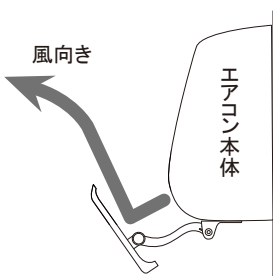
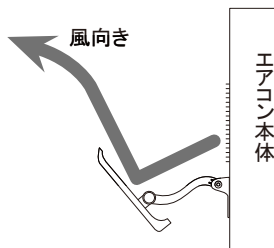
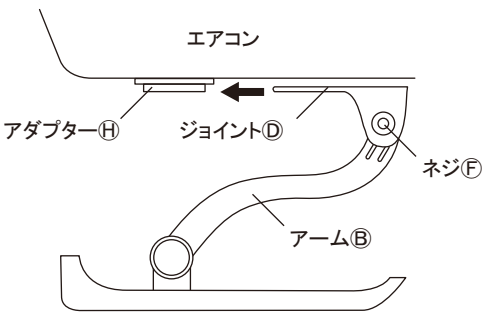
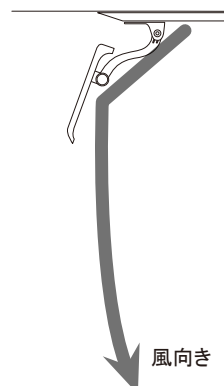
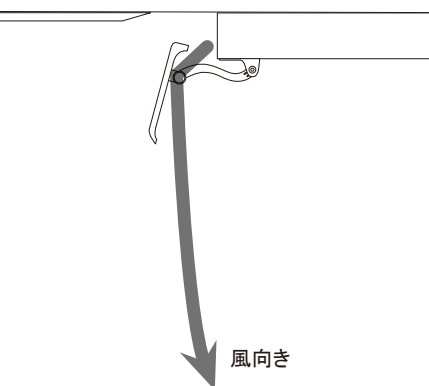
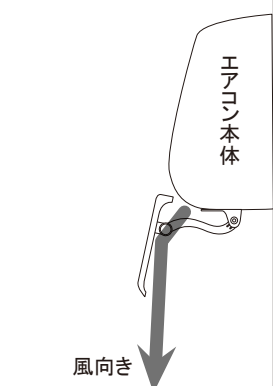
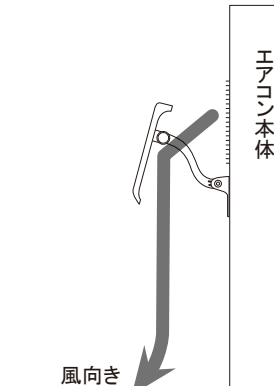


快適な風向きですぐすために

# 冷房時・暖房時の切り替え方法

※④～⑨は裏面上部の「各部名称」をご参照ください。

<b>1</b>	<b>冷房時</b>	エアコンに貼ったアダプター⑨に、エアコン <b>外側</b> からジョイント④を差し込みます。
エアコンへの取り付け	 <p>※エアウイングの角度調整は、アーム⑧を押さえて調整してください。</p>	
エアコン別の使用例	<p>エアウイングの角度を調整し、下の方に溜まりやすい冷気を、遠くに飛ばして部屋全体へ送ります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>天井埋込カセットタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>天吊りタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>壁掛けタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>床置きタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> </div>	

<b>2</b>	<b>暖房時</b>	エアコンに貼ったアダプター⑨に、エアコン <b>内側</b> からジョイント④を差し込みます。
エアコンへの取り付け	 <p>※エアウイングの角度調整は、アーム⑧を押さえて調整してください。</p> <p>※天井カセットタイプエアコンで、ジョイント④を天井とエアコンの隙間に差し込んで使用する場合は、ネジ⑤をはずし、ジョイント部の取り付け方向を変えることで、暖房仕様に切り替えられます。</p> <p>※床置きタイプエアコンの場合も、ネジ⑤をはずしてジョイント部の取り付け方向を変えてください。</p>	
エアコン別の使用例	<p>エアウイングの角度を調整し、天井付近に溜まりやすい暖気を、足元へ送ります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>天井埋込カセットタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>天吊りタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>壁掛けタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>床置きタイプ</p>  <p>風向き</p> </div> </div>	