


AIR WING 取付説明書

(本体)


各部名称

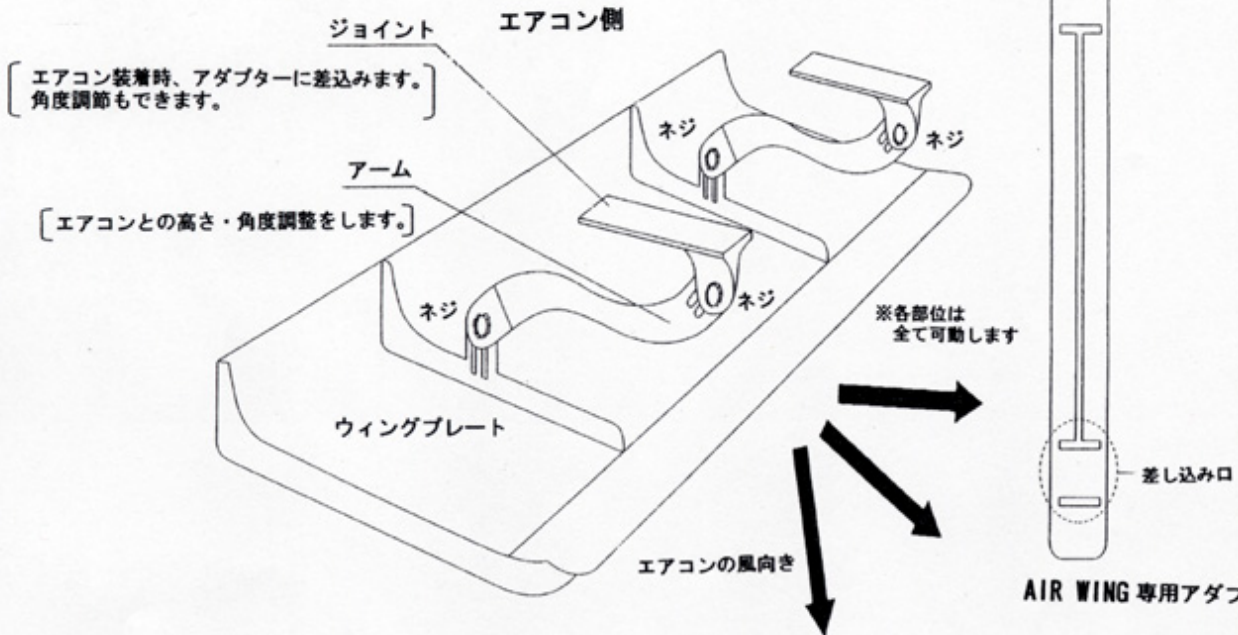


取付方法

※ 天カセタイプのエアコンの場合、ジョイント部分を天井とエアコンの隙間に差し込んで使用できる場合があります。


(天カセタイプ)

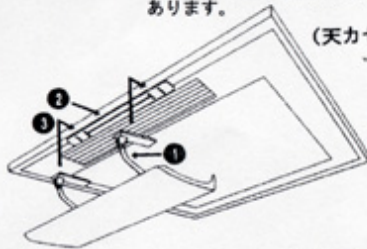


(天吊タイプ)

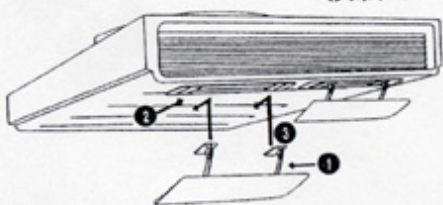

(家庭用エアコン)

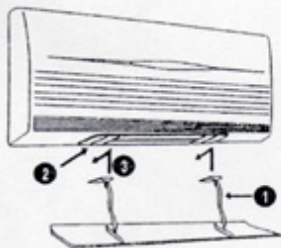

(円型タイプ)

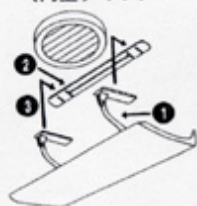


① 高さ、角度の調節をします

② セッティングする位置に両面テープでアダプターを貼り付けます

③ 差し込み口へ本体ジョイント部分をセットします

(床置タイプ)

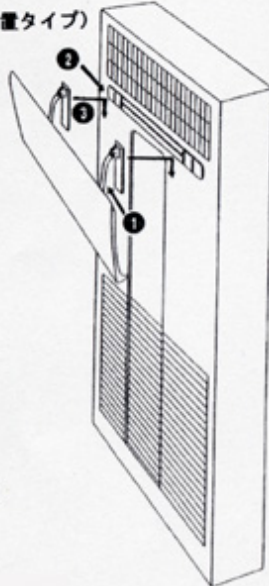

！ご注意下さい

ウイングプレートの向きは、2本の腕(アーム)の角度で調節できます。角度調節は、両面テープで貼り付ける前に行うことをお勧めします。

1. 角度調節

本体(ジョイント2箇所)を専用アダプターの差し込みに差し込みます。アームの4箇所(白色)のネジを少しゆるめ(反時計まわり)ます。エアコンを稼働させながら、取り付けたい部分にあてがって、ウイングプレートの角度を調整して下さい。角度が決まったら、白色のネジを締め(時計まわり)固定して下さい。角度調整の際、カチカチと大きな音がしますが、異常ではありません。

2. 取付け位置の清掃

取付け位置(両面テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分を取り除いて下さい。洗剤を使用した場合は水拭きを行い、最後に乾燥させて下さい。

3. 取り付け方

1でセットした本体とアダプターをいったん取り外して下さい。次にアダプターの両面テープ保護シートをはがし、まずアダプターのみを貼り付けます(強めに押し付けて下さい)。約10分後、アダプターがしっかり固定されたところで、本体(ジョイント2箇所)をアダプターに差し込んで下さい。

4. その他注意点


- ※ 両面テープを天井、壁面その他でご使用の場合、フッ素加工された面や塗装の弱い面その他剥がれやすい面にはご使用できませんので貼付前にご確認ください。
- ※ 両面テープを剥がす際、表面をキズつけたり、汚れが付かないように行ってください。両面テープの再利用はできません。
- ※ 天カセタイプエアコンでジョイントを天井とエアコンの隙間に差し込んでご使用になる時、隙間が広くジョイントが緩む場合は、必ず専用アダプターをご使用下さい。
- ※ エアウイングを洗掃する際は水拭き又は中性洗剤で洗浄して下さい。シンナー・ベンジンなどは避けて下さい。
- ※ 商品を踏んだり、ぶら下がったりしないで下さい。
- ※ 専用アダプターがご不要な場合、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

オールシーズン快適にすごすために


エアウィング暖房時の仕様

アームの取り付け方向をかえるだけでエアコンの風向きを自在にコントロール。


1. エアウィングを箱から取り出します。この時は冷房仕様になってます。

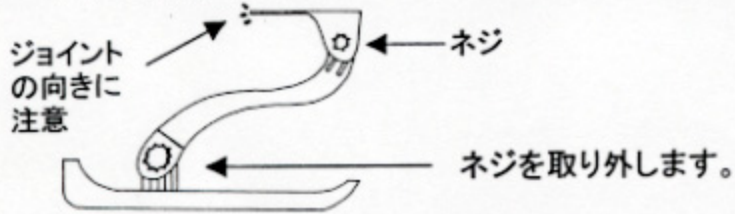


2. アームを少しひねりながら上方向にはずします。

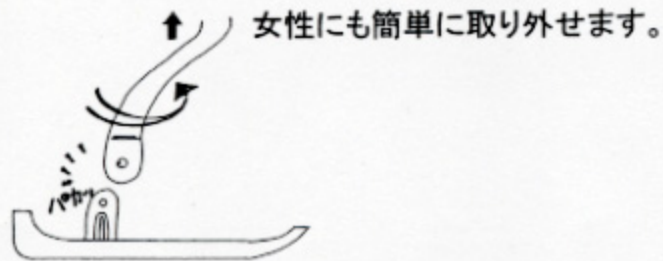

3. アームの取り付けを最初と反対の方向に取り付けます。

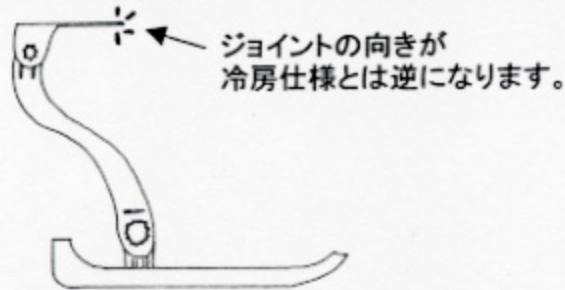

4. ジョイントとアームの角度を変えてエアコンの風向きを自由に調節する事ができます。

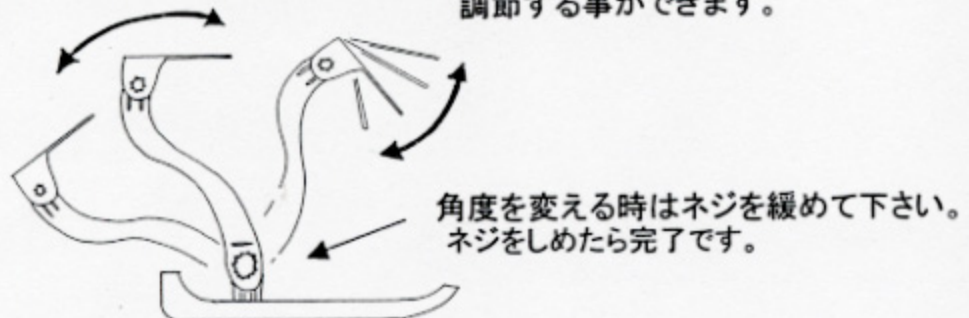

エアコン別使用例

エアウィングの角度によって足元にも風を送ることができます。

