



AIR WING 取付説明書 (本体)

■各部名称

エアコン側

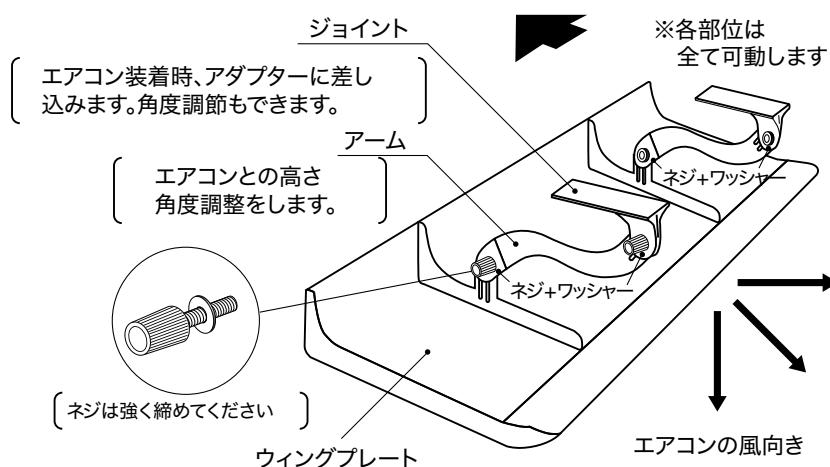

AIR WING専用アダプター

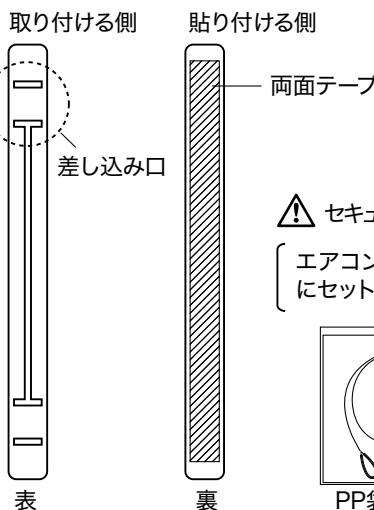

■取付方法

※天井カセットタイプのエアコンの場合、アダプターを使わずにジョイント部分を天井とカバーとのすき間に直接差し込んで使用できる場合があります。

(天カセットタイプ)

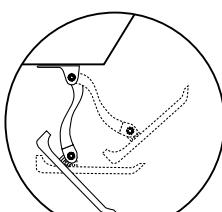
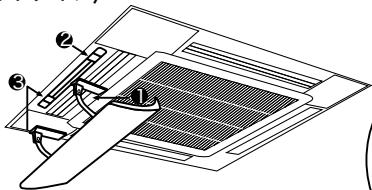


図-1
高さ、角度の調節をします

(天吊タイプ)

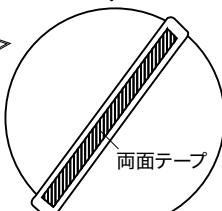
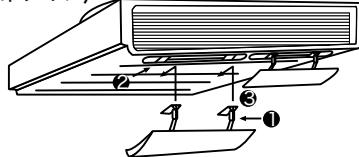


図-2
セッティングする位置に両面テープでアダプターを貼り付けます

(家庭用エアコン)




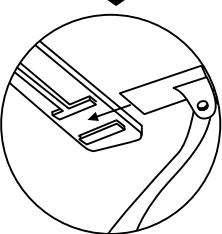


図-3
差し込み口へ本体ジョイント部分をセットします

(床置きタイプ)

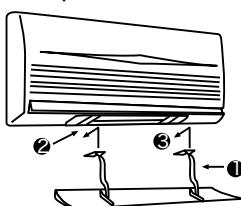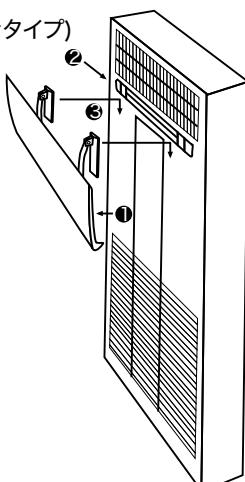

(円形タイプ)

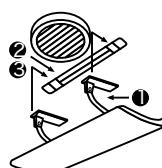

■ご注意下さい

ウイングプレートの向きは2本の腕(アーム)の角度で調節できます。角度調節は、両面テープで貼り付ける前に行なうことをお勧めします。

1. 角度調節 (図-1 参照)
本体(ジョイント2箇所)を専用アダプターの差し込み口に差し込みます。アームの4箇所の白いネジを少しづるめ(反時計まわり)ます。エアコンを稼動させながら、取り付けたい部分にあてがって、ウイングプレートの角度を調整して下さい。角度が決まったら、白いネジを強く締めて(時計まわり)固定してください。角度調整の際、カチカチと音がしますが、異常ではありません。

2. 取り付け位置の清掃
取付位置(両面テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分を取り除いて下さい。洗剤を使用された場合は水拭きを行い、最後に乾燥させて下さい。

3. 取り付け方 (図-2,3 参照)
1でセットした本体とアダプターをいったん取り外して下さい。次にアダプターの両面テープ保護シートをはがし、まずアダプターのみを貼り付けます。(強めに押し付けて下さい)。約10分後、アダプターがしっかりと固定されたところで、本体(ジョイント2箇所)をアダプターに差し込んで下さい。

4. その他注意点
* 両面テープを天井、壁面その他でご使用の場合、フッ素加工された面や塗装の弱い面その他剥がれやすい面にはご使用できませんので貼り付ける前にご確認下さい。

* 両面テープを剥がす際、表面をキズつけたり、汚れが付かないよう行ってください。両面テープの再利用はできません。

* 天カセタイプエアコンでジョイントを天井とエアコンの隙間に差し込んでご使用になる時、隙間が広くジョイントが緩む場合は、必ず専用アダプターをご使用下さい。

* エアーウィングを洗掃する際は水拭き又は中性洗剤で洗浄して下さい。シンナー・ベンジンなどは避けて下さい。

* 商品を踏んだり、ぶら下がったりしないで下さい。
* 専用アダプターがご不要な場合、直射日光の当らない涼しい場所に保管して下さい。

■ご不明な点は下記までお問い合わせください。

株式会社ダイアン・サービス

お客様相談係

〒152-0001 東京都目黒区中央町1-3-2ダイアン目黒ビル1階

TEL:03-5734-1700 FAX:03-5734-1770

info@daian.co.jp http://www.daian.co.jp

快適な風向きでごすすめに

■冷房から暖房への切替え方法

アームの取り付け方向をかえるだけでエアコンの風向きを自在にコントロール。


1

通常アームとウイングプレートの方向は
冷房仕様になっています。

2

アームの取り外し方


アームを少し左右にひねりながら上方向にはすします。

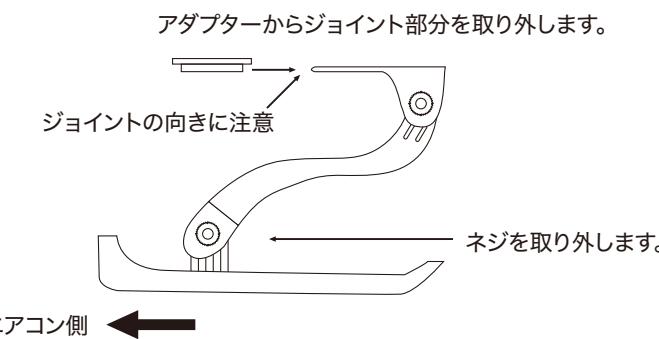

2

アームの取り外し方


アームを少し左右にひねりながら上方向にはすします。

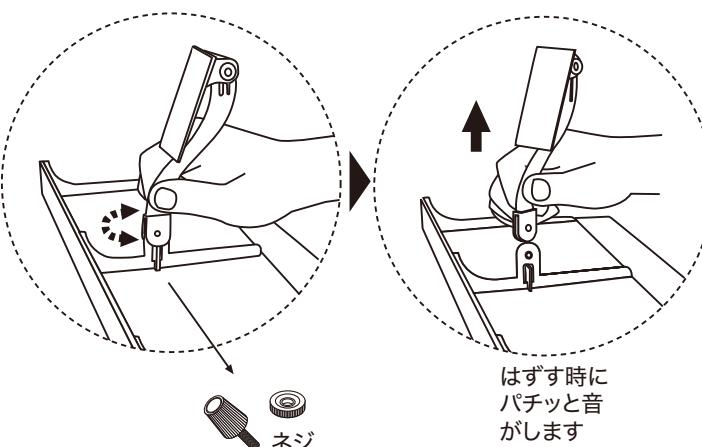

3

暖房仕様


アームの取り付けを最初と反対の
方向に取り付けます。

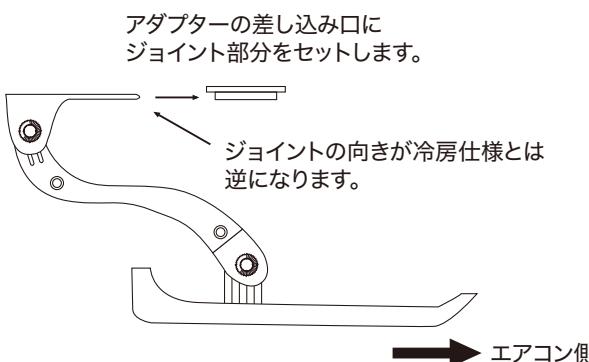

4

アームの角度の調節

ジョイントとアームのプレート2ヶ所の角度を変えて
エアコンの風向きを自由に調節する事ができます。

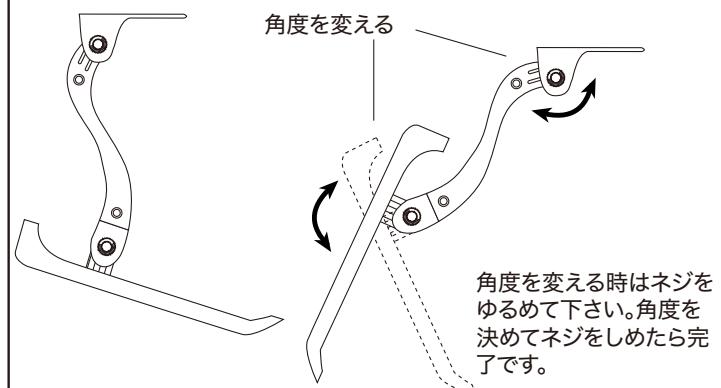

■エアコン別使用例

エーウィングの角度によって直撃風を避けることも、足元に温風を送ることもできます。

