


AIR WING 取り付け説明書(本体)

■ 各部名称

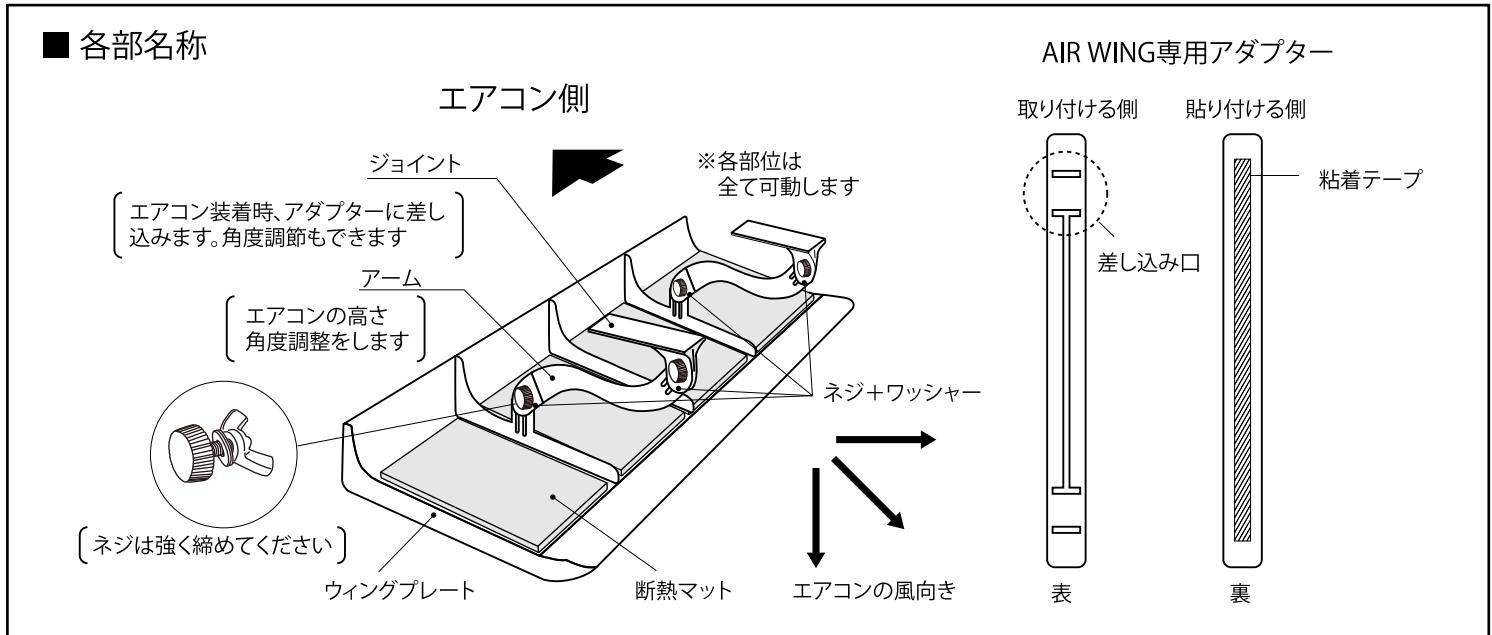

△ご使用上の注意

アダプターを取り付ける際は、貼り付ける箇所を十分清掃してから貼り付けてください。
汚れが残っていると、アダプターが落下してケガをする場合があります。

■ 取り付け方法

※天井埋込カセットタイプのエアコンの場合、アダプターを使わずにジョイント部分を天井とエアコンの隙間に直接差し込んで使用できる場合があります。

(天井埋込カセットタイプ)

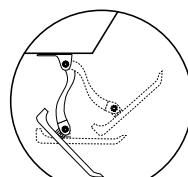
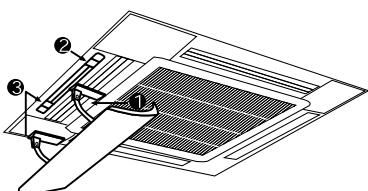


図1
高さ、角度の
調節をします。

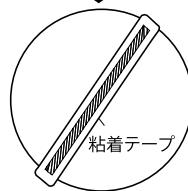


図2
セッティングする位置に
粘着テープでアダプターを貼り付けます。


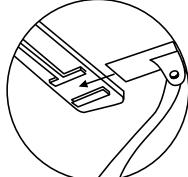


図3
差し込み口へ本体
ジョイント部分を
セットします。


(天吊りタイプ)




(壁掛けタイプ)

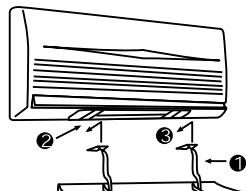

(床置きタイプ)

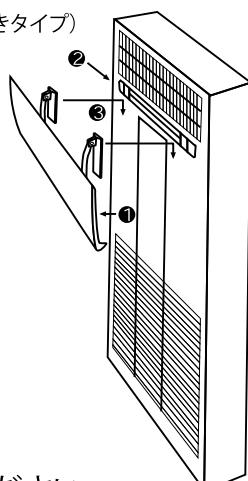


(円形タイプ)

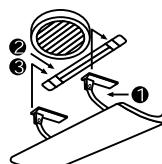

■ ご不明な点は下記までお問い合わせください。

AIR WING専用アダプター

取り付ける側 貼り付ける側

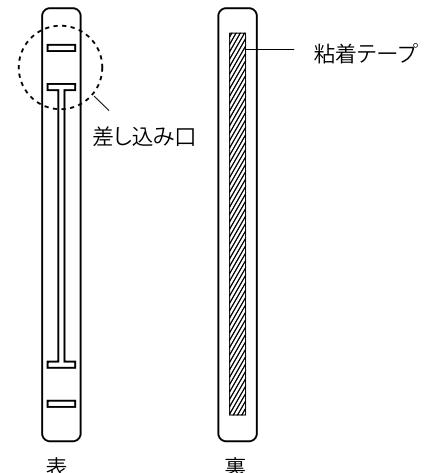

■ ご注意ください

ウイングプレートの向きは2本の腕(アーム)の角度で調節できます。角度調節は、粘着テープで貼り付ける前に行なうことをお進めします。

1. 角度調節(図1参照)

本体(ジョイント2箇所)を専用アダプターの差込口に差し込みます。アームの4箇所の白いネジを少しゆるめ(時計の反対回り)ます。エアコンを稼働させながら、取付けたい部分にあてて、ウイングプレートの角度を調節してください。角度が決まつたら蝶ネジを強く締めて(時計回り)固定してください。角度調節の際、カチカチと音がしますが異常ではありません。

2. アダプターの貼り付け面の清掃

アダプターの貼り付け面(粘着テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分をしっかり取り除いてください。洗剤を使用された場合は水拭きを行ない最後に乾いた布で拭取ってください。

3. 取り付け方(図2-3参照)

1でセットした本体とアダプターをいったん取り外してください。次にアダプターの粘着テープの保護シールを剥がし、まずアダプターのみを貼り付けます。(強めに押し付けてください)約10分後アダプターがしっかりと固定されたところで、本体(ジョイント2箇所)をアダプターに差し込んでください。

4. その他の注意点

- *アダプターの粘着テープは天井や壁等のフッ素加工された面や塗装の弱い面、剥がれやすい面にはご使用できませんので貼り付ける前にご確認ください。
- *アダプターの粘着テープは強力ですので、万が一はがす際はシールはがし等を使用し、貼り付けた表面をキズつけたり、汚れが付かないように行ってください。粘着テープの再利用はできません。
- *天井カセットタイプエアコンでジョイントを天井とエアコンの隙間に差し込んでご使用になる時に、隙間が広くジョイントが緩む場合は、必ず専用アダプターをご使用ください。
- *エアーウィングを清掃する際は、水拭き又は中性洗剤を使用してください。シンナーやベンジンなどは避けてください。
- *商品を踏んだり、ぶら下がったりしないで下さい。
- *専用アダプターがご不要な場合は、直射日光の当たらぬ涼しい場所に保管してください。



株式会社ダイアン・サービス

お客様相談係

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-23-3ダイアンビル

TEL:03-5496-4811 FAX:03-5496-1797

E-mail:wing@daian.co.jp URL: http://www.daian.co.jp

快適な風向きで過ごすために

冷房時・暖房時の切り替え方法


※Ⓐ～Ⓗは裏面上部の「各部名称」をご参照ください。

1

冷房時

エアコンに貼ったアダプターⒽに、エアコン**外側**からジョイントⒹを差し込みます。


エアコンへの取り付け

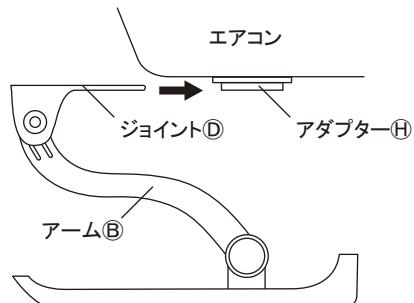

※エアーウィングの角度調整は、アームⒷを押させて調整してください。

エアコン別の使用例


エアーウィングの角度を調整し、下の方に溜まりやすい冷気を、遠くに飛ばして部屋全体へ送ります。

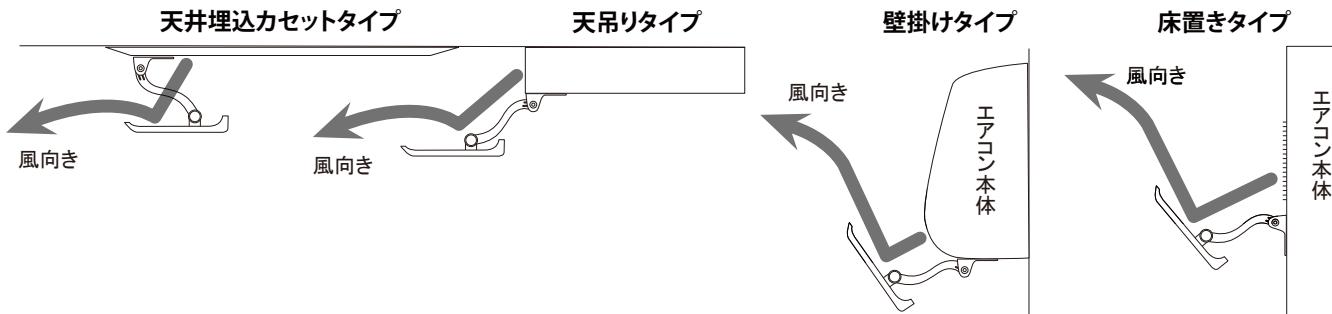

エアコンへの取り付け

暖房時

エアコンに貼ったアダプターⒽに、エアコン**内側**からジョイントⒹを差し込みます。

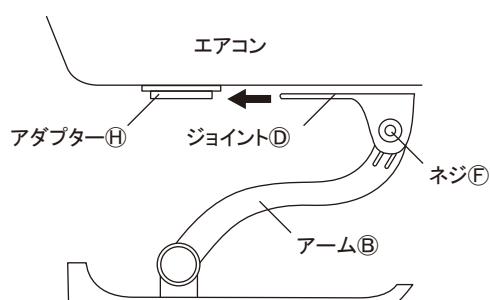

※エアーウィングの角度調整は、アームⒷを押させて調整してください。

※天井カセットタイプエアコンで、ジョイントⒹを天井とエアコンの隙間に差し込んで使用する場合は、ネジⒻをはずし、ジョイント部の取り付け方向を変えることで、暖房仕様に切り替えられます。

※床置きタイプエアコンの場合も、ネジⒻをはずしてジョイント部の取り付け方向を変えてください。

エアコン別の使用例

エアーウィングの角度を調整し、天井付近に溜まりやすい暖気を、足元へ送ります。

