

「HaruPITA はるぴた UV」をきれいに貼るために

一般窓用

該当商品番号 PI01-0906-0-00、PI01-0918-0-00

《ご準備いただくもの》

- スプレーボトル
- 中性洗剤
- スキージー（空気を押し出すものです。無い場合は堅いものにペーパータオルを巻きつけて代用願います。）
- 定規
- カッターナイフ
- タオル（使用済みのもの、糸残りが無いものをご利用願います。）

作業を開始します。

①ガラスの清掃をいたします。
スプレー容器に洗浄水を作ります。* 中性洗剤を薄めてご利用いただくこともできます。

②ガラス面に洗浄水を吹きかけてください。


ポイント!
ガラス面をきれいに拭き上げてください

③乾いた布で拭き取ります。拭き取った布の糸残りが無いかご確認ください。
* 中性洗剤で洗浄された場合は、洗剤残りが無いよう、十分に拭き取ってください。


④フィルムを貼り付けます。
裏フィルムは切れ目で3分割されています。裏フィルム中央部の剥がしロシールをもって剥がし、両端部の裏フィルムは後で剥がしやすいように上部5センチ程度剥がして、中央部をガラスに貼り付けます。続いて両端部の裏フィルムを剥がして貼り付けます。
* ガラスの縁から空気が入ったり、汚れを吸い上げない為に、フィルムの端とガラスの縁は2ミリ程度あけて貼り付けてください。
* 貼り直しは何度でもできます。



⑤フィルムの余分な部分があれば、定規をあてカッターナイフで切り取ります。
フィルムの端部がガラスの縁から2ミリ程度内側になるよう切り取ってください。

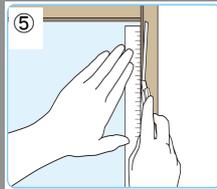

⑥硬いものにペーパータオルを巻き付けるなどして、フィルム中央部より外側に向けて空気を押し出します。

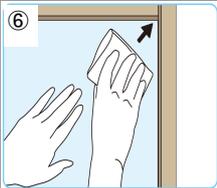

⑦フィルムの端部を完全に密着させてください。

 株式会社ダイアン・サービス

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-23-3 ダイアンビル
©03-5496-4811 URL: <http://www.dai-an.co.jp>